

# VIVAX

*Made for you*

**ACP-12DT35AERI**  
**ACP-24DT70AERI**  
**ACP-36DT105AERI**  
**ACP-42DT120AERI**  
**ACP-48DT140AERI**  
**ACP-55DT160AERI**

**CZ**

**Návod k použití**





# OBSAH



1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	2
2. ZHRNUTIE .....	2
3. PREHLAD FUNKCIÍ .....	2
4. NÁZOV A FUNKCIA INDIKÁTOROV NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI .....	3
5. SPÔSOB INŠTALÁCIE .....	4
6. NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI.....	4
7. SPÔSOB POUŽÍVANIA.....	6
AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA .....	6
PREVÁDZKA CHLADENIA/VYKUROVANIA/IBA VENTILÁTORA .....	6
PREVÁDZKA SUŠENIA .....	6
NASTAVENIE ČASOVAČA.....	6
ZAPNUTIE A VYPNUTIE ČASOVAČA .....	6
ZMENA ČASOVAČA .....	6
8. TECHNICKÉ INDIKÁCIE A POŽIADAVKY .....	7

- Tento návod poskytuje podrobný popis bezpečnostných opatrení, ktorým by ste počas prevádzky mali venovať vašu pozornosť.
- Pre zaistenie správnej obsluhy káblového ovládača si prosím pred použitím jednotky pozorne prečítajte tento návod.
- Po prečítaní si tento návod ponechajte aj pre budúce použitie.
- Keď sa klimatizácia rešartuje po výpadku elektrickej energie, káblový ovládač sa zresetuje na výrobné nastavenia s automatickým režimom, automatickým ventilátorom a nastavením teploty na 24°C (76°F). A to môže spôsobiť nekonzistentné zobrazenie na káblovom ovládači a na klimatizácii. Musíte nastaviť prevádzkový stav cez káblový ovládač.



# 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nasledujúci obsah je uvedený na výrobku a návode na použitie, vrátane použitia, opatrení proti osobnej ujme a škody na majetku, a spôsobov správneho a bezpečného používania výrobku. Po dôkladnom porozumení nasledujúceho obsahu (identifikátorov a ikon), si prečítajte hlavný text a dodržujte nasledujúce pravidlá.



Popis identifikátorov

Identifikátor	Význam
 Varovanie	Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k úmrtiu osoby alebo k vážnemu zraneniu.
 Upozornenie	Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k zraneniu osoby alebo k strate na majetku.
<p>[Poznámka]: 1. "Poškodenie" znamená zranenie, popálenie alebo úraz elektrickým prúdom, ktoré potrebujú dlhodobú liečbu, ale nepotrebujú hospitalizáciu. 2. "Majetková strata" znamená stratu majetku a materiálov.</p>	

Popis ikon

Ikona	Význam
	Znamená zákaz. Zakázaný predmet je zobrazený v ikone alebo pomocou obrázkov či znakov mimo ikony.
	Znamená povinné vykonávanie. Povinný predmet je zobrazený v ikone alebo pomocou obrázkov či znakov mimo ikony.

Varovanie

 Varovanie	Inštalácia zástupcom	Zverte, prosím, inštaláciu jednotky distribútorovi alebo profesionálom. Montéri musia mať príslušné know-how. Nesprávna inštalácia vykonaná užívateľom bez povolenia môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo únik vody.
 Použitie Varovanie	Zakázať	Nestriekajte horľavé aerosóly priamo do káblového ovládača. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
	Zakázať	Nechytajte ovládač mokrými rukami alebo nenechajte zájsť vodu do káblového ovládača. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

## 2. ZHRNUTIE

**Podmienky použitia:**


1. Napájanie: 5V DC.
2. Prevádzková teplota:  
-15°C (-5°F) ~ +43°C (+109°F).
3. Prevádzková vlhkosť: 40%-90%, RH.

## 3. PREHĽAD FUNKCIÍ

**Hlavná funkcia:**

1. Pripojenie k vnútornej jednotke cez A, B, C, D, E koncovky;
2. Režim tlačidlového nastavenia akcie.
3. LCD displej.
4. Časovač pre dobu odpočinku.

## 4. NÁZOV A FUNKCIA INDIKÁTOROV NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI

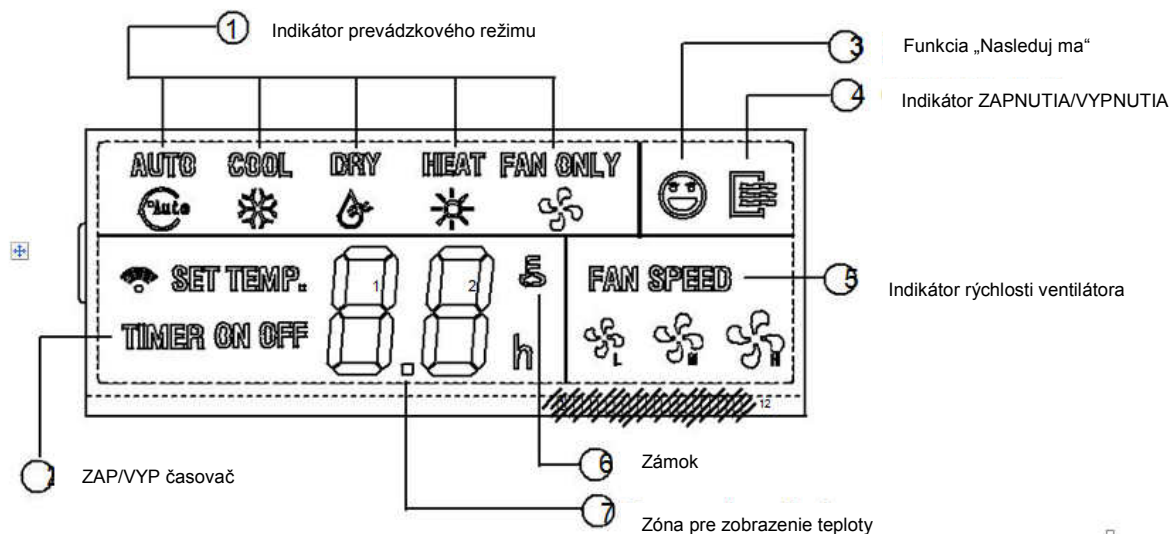

### 1. Indikátor prevádzkového režimu:

Keď stlačíte tlačidlo "MODE", je možné zvoliť si režim v poradí: Auto→Cool →Dry→Heat→Fan only→Auto. Pri chladiacom modeli sa režim vykurovania (HEAT) preskočí.

### 2. Časovač:

Pri úprave nastavenia času zapnutia alebo keď je čas zapnutia nastavený, pri časovači svieti "ON". Pri úprave nastavenia času vypnutia alebo keď je čas vypnutia nastavený, tak svieti "OFF". Ak je nastavené zapnutie aj vypnutie časovača, svietia aj "ON" aj "OFF".

### 3. Funkcia „Nasleduj ma“:

Vo vnútri káblového ovládača sa nachádza teplotný senzor, po nastavení teploty, porovná dve teploty a priestor káblového ovládača bude rovnaký ako nastavená teplota. Funkcia je dostupná pod chladiacim, vykurovacím a automatickým režimom.

### 4. Indikátor zapnutia/vypnutia:

Keď je zapnutý, ikona sa zobrazuje, inak zhasne.

### 5. Indikátor rýchlosti ventilátora:

K dispozícii sú štyri režimy ventilátora: nízky, stredný, vysoký a automatický. Pri niektorých modeloch nie je stredná rýchlosť ventilátora, tá je potom zobrazená ako vysoká rýchlosť.


### 6. Zámok:

Keď sa stlačí tlačidlo "LOCK", objaví sa ikona a ostatné tlačidlá sú deaktivované. Po opätovnom stlačení ikona zmizne.

### 7. Zóna pre zobrazenie teploty:


Vo všeobecnosti zobrazuje nastavenú teplotu, ktorá sa môže prispôbovať stlačením tlačidiel ▲ a ▼. Ale v režime ventilátora sa tu nezobrazuje nič.

## 5. SPÔSOB INŠTALÁCIE

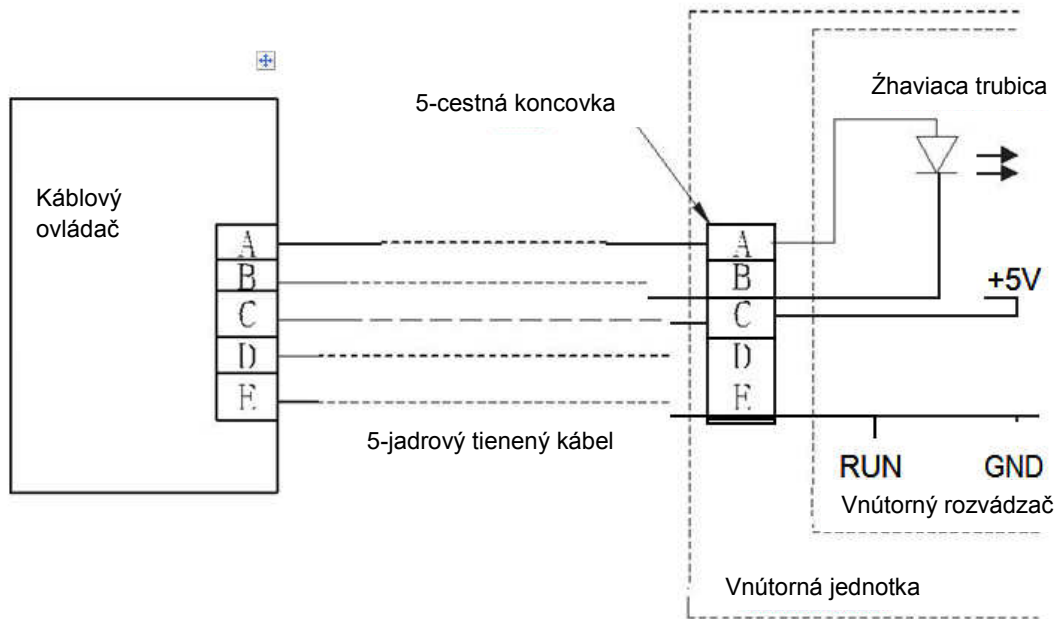

Keď je potrebný káblový ovládač, mala by byť pridaná malá 5-cestná koncovka, pripevnený infračervený žiarič s **gumwater** v blízkosti prijímača na rozvádzači. Pripojte jej anódu a katódu na A a B, a + 5V, GND, RUN na C, D, E na rozvádzači.

## 6. NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL NA KÁBLOVOM OVLÁDAČI

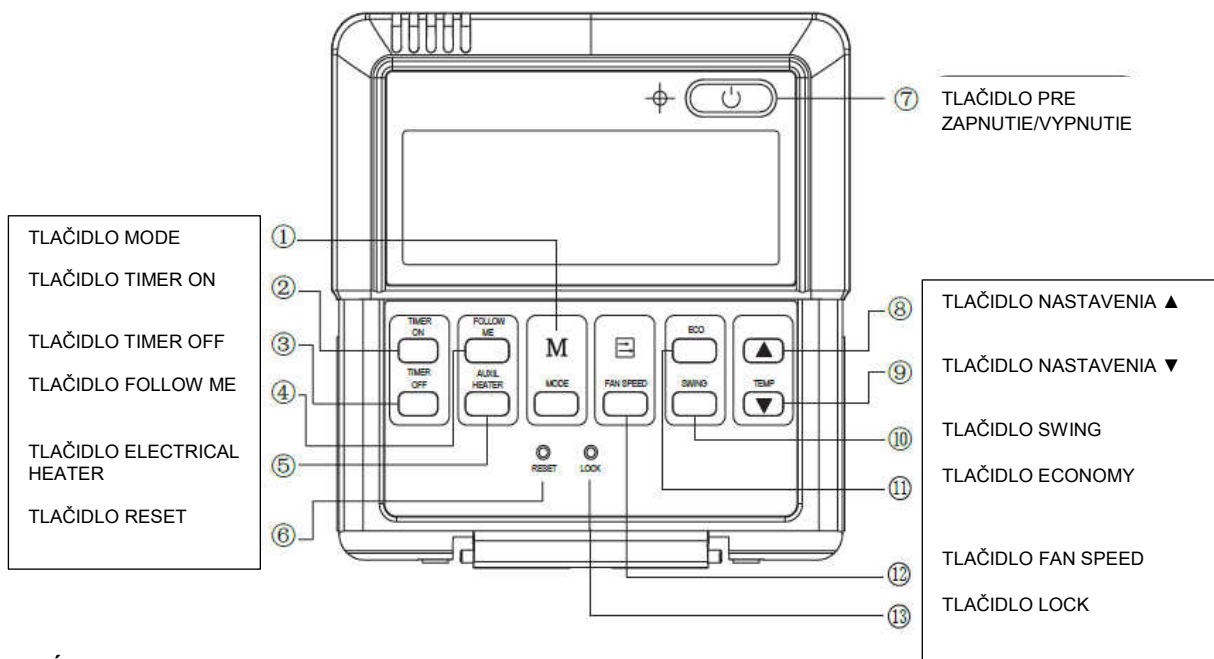


### POZNÁMKA

Všetky obrázky v tomto návode sú iba pre účely vysvetlenia. Môžu sa mierne líšiť od káblového ovládača, ktorý ste si zakúpila (záleží od modelu). Aktuálny tvar má prednosť..

### 1. Tlačidlo Mode (Režim):

Po stlačení tohto tlačidla sa mení prevádzkový režim v nasledujúcom poradí:



(Automatický režim – Chladiaci režim – Sušiaci režim – Vykurovací režim – Režim ventilátora).

Poznámka: Pri chladiacom modele je režim vykurovania preskočený.

### 2. Tlačidlo Timer on (Zapnutý časovač) :

Po stlačení tohto tlačidla je aktivovaná funkcia zapnutého časovača. Každým ďalším stlačením sa pridáva čas po pol hodine, po 10 hodinách sa každým stlačením pridá 1 hodina. Ak chcete zrušiť túto funkciu, nastavte "0.0".

### 3. Tlačidlo Timer off (Vypnutý časovač):

Po stlačení tohto tlačidla je aktívna funkcia vypnutého časovača. Každým ďalším stlačením sa pridáva čas po pol hodine, po 10 hodinách sa každým stlačením pridá 1 hodina. Ak si želáte zrušiť túto funkciu, nastavte "0.0" .

### 4. Tlačidlo Follow me („Nasleduj ma“):

Keď počas chladiaceho, vykurovacieho alebo automatického režimu stlačíte toto tlačidlo, funkcia Follow me sa aktivuje. Stlačenie tlačidla ON/OFF alebo MODE funkciu „Follow me“ nezruší. Táto funkcia je vypnutá vtedy, keď je jednotka vypnutá alebo režime DRY alebo FAN. Ďalším stlačením tlačidla „Follow me“ sa funkcia zruší.

### 5. Tlačidlo Electrical heater (Elektrický ohrievač):

Ak stlačíte toto tlačidlo vo vykurovacom režime, funkcia elektrického ohrievača sa stane neúčinnou.

### 6. Tlačidlo Reset - skryté:

Použite paličku o hrúbke 1mm, aby ste stlačili tlačidlo ukryté v malej dierke. Následne sa zruší aktuálne nastavenie a káblový ovládač sa prepne do pôvodného stavu.

### 7. Tlačidlo ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie):

Keď sa vo vypnutom stave stlačí toto tlačidlo, indikátor zasvieti, káblový ovládač sa zapne a pošle informácie o nastavení do vnútornej PCB. Keď sa v zapnutom stave stlačí toto tlačidlo, indikátor sa vypne a pošle inštrukciu. Ak sa nastaví zapnutie alebo vypnutie časovača, zruší toto nastavenie a potom pošle pokyn na zastavenie stroja.

### 8. Tlačidlo nastavenia ▲:

Nastavuje vnútornú teplotu smerom nahor. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, bude sa zvyšovať o 1°C (2°F) za 0.5 sekundy.

### 9. Tlačidlo nastavenia ▼ :

Nastavuje vnútornú teplotu smerom nadol. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, bude sa znižovať o 1°C (2°F) za 0.5 sekundy.

### 10. Tlačidlo Swing:


Prvé stlačenie naštartuje funkciu Swing, druhé stlačenie zastaví hojdanie. (Pasuje na niektoré modely s funkciou Swing).

### 11. Tlačidlo Economy operation (Ekonomická prevádzka):

Stlačením tohto tlačidla začne vnútorná jednotka pracovať v ekonomickom režime, opätovným stlačením tento režim opustíte (pri niektorých modeloch to ale môže byť neúčinné).

### 12. Tlačidlo Fan speed (Rýchlosť ventilátora):

Stláčajte toto tlačidlo opakovane po sebe a rýchlosť ventilátora sa bude meniť nasledovne:



(Automatická rýchlosť – Nízka rýchlosť – Stredná rýchlosť – Vysoká rýchlosť)

### 13. Tlačidlo Lock (Zámok) - skryté:

Keď stlačíte tlačidlo LOCK, všetky aktuálne nastavenia sa uzamknú a káblový ovládač neprijíma žiadne iné operácie okrem tej z tlačidla LOCK. Použite režim uzamknutia vtedy, keď chcete zabrániť zmene nastavení vzniknutých náhodou alebo pri hre. Ak chcete zrušiť režim uzamknutia, opätovne stlačte tlačidlo LOCK.

## 7. SPÔSOB POUŽÍVANIA

### AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

Pripojte k zdroju, vnútorný indikátor prevádzky bliká.

1. Stlačte tlačidlo "MODE", zvolte "AUTO"
2. Stlačte tlačidlo "▲" a "▼" nastavte teplotu podľa vášho želania, obvykle to je medzi 17°C (62°F) ~ 30°C (88°F);
3. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky je zapnutý, klimatizácia pracuje v automatickom režime, vnútorný ventilátor je v automatickom režime a nemôže byť zmenený. Na LCD displeji je zobrazený nápis AUTO. Pre vypnutie stlačte znovu ON/OFF.
4. Ekonomická prevádzka je účelná v automatickom režime.
5. V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu, ako je výpadok prúdu, klimatizácia sa ihneď zastaví. Ale keď je dodávka elektrickej energie obnovená, klimatizácia sa automaticky reštartuje a vykonáva predchádzajúcu prevádzku.

### PREVÁDZKA CHLADIACEHO/VYKUROVACIEHO REŽIMU/REŽIMU VENTILÁTORA

1. Stlačte tlačidlo "MODE", zvolte režim "COOL", "HEAT" alebo "FAN ONLY".
  2. Stlačte tlačidlo pre nastavenie teploty a vyberte si nastavenú teplotu.
  3. Stlačte tlačidlo "FAN SPEED" a zvolte si vysokú/strednú/nízku/automatickú rýchlosť.
  4. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky vnútornej jednotky sa zapne, jednotka pracuje vo vybranom režime. Stlačte znovu tlačidlo "ON/OFF" pre ukončenie práce.
- Poznámka: Ak je jednotka v režime ventilátora, nie je možné nastaviť teplotu.

### PREVÁDZKA SUŠENIA

1. Stlačte tlačidlo "MODE", zvolte režim "DRY".
2. Stlačte tlačidlo pre nastavenie teploty a vyberte si nastavenú teplotu.
3. Stlačte tlačidlo "ON/OFF", indikátor prevádzky vnútornej jednotky sa zapne, jednotka pracuje v sušiacom režime. Stlačte znovu tlačidlo "ON/OFF" a režim sa zastaví.
4. V sušiacom režime sú ekonomická prevádzka a rýchlosť ventilátora neúčinnými.

### NASTAVENIE ČASOVAČA

#### Len časovač zapnutia:

1. Stlačte tlačidlo "TIME ON", na LCD displeji sa zobrazí "SET" a ďalej "H" a "ON", čaká na nastavenie časovača.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo "TIME ON" pre prispôsobenie nastavenia času.
3. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas sa bude zvyšovať po pol hodine, po 10 hod. sa bude zvyšovať po 1 hodine.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu a nastavenie je ukončené.

#### Len časovač vypnutia:

1. Stlačte tlačidlo "TIME OFF", na LCD displeji sa zobrazí "SET" a ďalej "H" a "ON", čaká na nastavenie časovača.
2. Opakovane stlačte tlačidlo "TIME OFF" pre prispôsobenie nastavenia času.
3. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas sa bude zvyšovať po pol hodine, po 10 hod. sa bude zvyšovať po 1 hodine.
4. 0,5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu a nastavenie je ukončené.

#### Časovač zapnutia aj vypnutia

1. Nastavte čas zapnutia časovača, tak ako je uvedené v kroku 1 a 2.
2. Nastavte čas vypnutia časovača, tak ako je uvedené v kroku 1 a 2.
3. Čas vypnutia časovača musí byť dlhší ako čas zapnutia časovača.
4. 0.5 sekundy po nastavení vyšle káblový ovládač informáciu. Nastavenie je hotové.

**ZMENA ČASOVAČA**

Ak je treba zmeniť čas časovača, pre úpravu stlačte príslušné tlačidlo. Ak si prajete časovač zrušiť, zmeňte čas na časovači na 0.0.

**POZNÁMKA**


Čas časovača je relatívny čas, ktorý je oneskorený po nastavení času (napr. nastavený čas je 08:05 ráno).

Takže keď je nastavený časovač, štandardný čas nie je možné nastaviť.

**8. TECHNICKÉ INDIKÁCIE A POŽIADAVKY**



EMC a EMI v súlade s požiadavkami certifikácie CE.



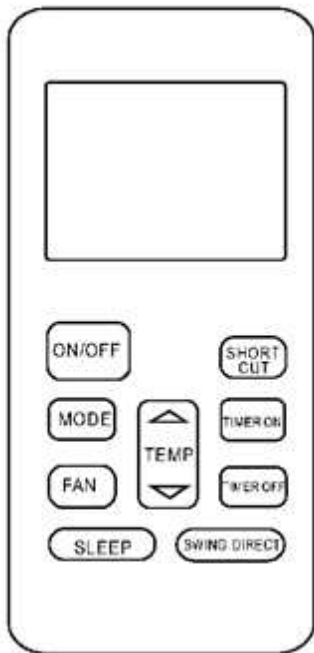

## NÁVOD NA POUŽITIE

## Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

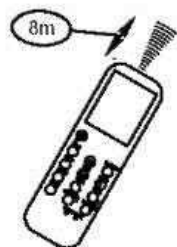

### Poloha diaľkového ovládača.

- Používajte diaľkový ovládač vo vzdialenosti max.8 metrov od vnútornej jednotky. Nasmerujte ho smerom k prijímaču. Prijem signálu je potvrdený krátkym zvukom.

### **OPATRENIA**

- Klimatizačné zariadenie nebude pracovať ak záclony, dvere alebo iné materiály blokujú vyslaný signál z diaľkového ovládača na vnútornú jednotku.
- Zabráňte kontaktu diaľkového ovládača s akoukoľvek tekutinou. Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu alebo horúčavam.
- Ak je infračervený prijímač signálu vnútornej jednotky priamo vystavený slnečnému žiareniu, klimatizácia nebude fungovať správne. Použite závesy aby ste zabránili vplyvu slnečného svetla na prijímač. Ak iné elektrické zariadenia reagujú na diaľkový ovládač, premiestnite ich alebo sa poraďte s dodávateľom.

### **Výmena batérii**

Diaľkový ovládač pracuje pomocou dvoch suchých batérii(R03/LR03X2), ktoré sa nachádzajú na zadnej strane ovládača a sú ochránené krytom.

- (1) Pritlačte na kryt a posunutím smerom nadol otvorte kryt batérii.
- (2) Vyberte staré batérie a nasuňte nové. Dbajte pritom na správnu polarizáciu plus(+) a mínus (-).
- (3) Vráťte kryt batérii posuvným spôsobom na svoje miesto.

**POZOR:** Po vybratí starých batérii, diaľkový ovládač vymaže všetky programy. Preto po nasunutí nových batérii sa musia všetky programy znovu naprogramovať.


### **OPATRENIA**

- Nemiešajte staré a nové batérie rôznych typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači ak sa nebude používať nasledujúce dva alebo tri mesiace.
- Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Skupina týchto odpadov vyžaduje osobitú triediaciu recykláciu .

## Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

### Špecifikácie diaľkového ovládača!


Model	RG36A11/BGEF
Odhadované napätie	3.0V(Suché batérie R03/LR03X2)
Vzdialenosť dosahu signálu	8m ( s napätím 3 V dosiahne 11m )
Prostredie	-5°C 60°C

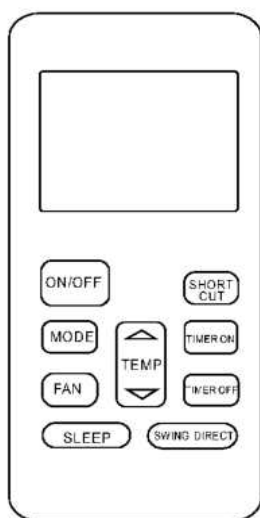

### OPATRENIA:

- Dizajn tlačidiel môže byť trochu odlišný od toho čo ste si zakúpili. V závislosti od jednotlivých modelov.
- Všetky opísané funkcie sa realizujú prostredníctvom vnútornej jednotky.
- V prípade, že vnútorná jednotka nemá niektoré funkčné vlastnosti, nebude prevádzať príslušný príkaz, ku ktorému ste ju vyzvali stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

## Tlačidlá funkcií

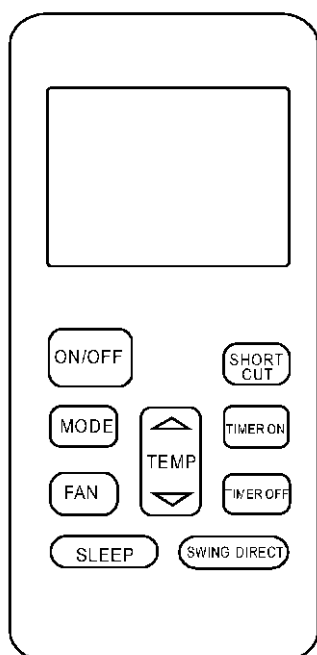


### 1. ON/OFF Tlačidlo

Pritlačením uvedeného tlačidla zariadenie uvediete do prevádzky. Jeho opätovným pritlačením zariadenie vypnete.

### 2. MODE Tlačidlo


Zakaždým ako pritlačíte toto tlačidlo, sa mení spôsob prevádzky zariadenia v nasledovnom poradí :



**UPOZORNENIE-** Ak je Vaše klimatizačné zariadenie zakúpené ako zariadenie určené iba na chladenie, nemôžete vyberať spôsob prevádzky KÚRENIE. Modely čisto iba s chladením nepodporujú u týchto zariadení KÚRENIE.

### 3. FAN (RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA) Tlačidlo

Použité rýchlosť ventilátora v štyroch krokoch:



### 4. SLEEP SPÁNOK/ODPOČINOK Tlačidlo

Aktivácia / Deaktivácia režimu SLEEP. Ak bliká dlhšie než dve sekundy, aktivuje sa funkcia "odpočinku". Opätovným pritlačením tlačidla funkciu deaktivujete. Udrzuje najpríjemnejšiu teplotu a súčasne šetrí energiou. Uvedená funkcia je dostupná v režimoch COOL ( chladenie ), HEAT ( kúrenie ) alebo AUTO ( automatický ).

**UPOZORNENIE:** Dokiaľ sa nachádza jednotka v režime SLEEP, tak môžete tento režim zrušiť tlačidlami MODE, FAN SPEED alebo ON/OFF tlačidlo.

### 5. TEMP Tlačidlo ( šípka hore )

Pritlačením uvedeného tlačidla zvýšite vnútornú teplotu o 1°C v rozsahu do 30°C.


### TEMP Tlačidlo ( šípka dole )

Pritlačením uvedeného tlačidla znížite vnútornú teplotu o 1°C v rozsahu do 17°C.

### 6. TIMER ON (ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač) – tlačidlo

Pritlačte uvedené tlačidlo pre aktiváciu automatického zapnutia časovača. Každým pritlačením tlačidla sa zvýši nastavenie času o 30 minút. Keď nastavený čas dosiahne hodnotu nastavenia 10, každé ostatné pritlačenie tlačidla bude zaznamenávať zvýšenie času o 60 minút. Na prenastavenie automatického zapnutia jednoducho nastavte čas na hodnotu 0.0.

## Tlačidlá funkcií

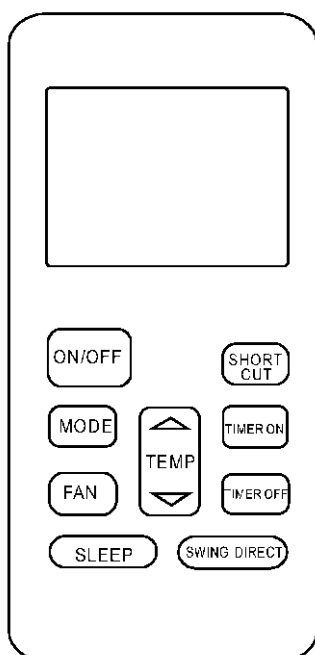

### 7. TIMER OFF (ČASOVÝ SPÍNAČ/časovač)- tlačidlo

Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie automatickej sekvencie časovača. Každým pritlačením tlačidla sa zvýši nastavenie času o 30 minút. Keď nastavený čas dosiahne hodnotu nastavenia 10, každé ostatné pritlačenie tlačidla bude zaznamenávať zvýšenie času o 60 minút. Na prenastavenie automatického zapnutia jednoducho nastavte čas na hodnotu 0.0.

### 8. DIRECT tlačidlo

- Používa sa na zmenu smeru pohybu lamely a nastavenie želaného smeru ( hore / dole ) prúdenia vzduchu. Každým pritlačením tlačidla, lamely otvoru vzduchu menia svoj uhol posuvu o 6°.

### 9. SWING tlačidlo


Ak pritlačíte uvedené tlačidlo na dobu kratšiu ako 2 sekundy, aktivujete automatický posun lamiel horizontálneho otvoru vzduchu hore/dole . Ak pridržíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu budú automaticky kolísať hore / dole .

POZNÁMKA: Funkcia ľavého a pravého posuvu lamely vertikálneho otvoru vzduchu je iba u vybraných modelov.

### 10.SHORT CUT Tlačidlo

- Používa sa pre návrat súčasných alebo predchádzajúcich nastavení.
- Pri prvom spojení s prúdom, ak pritlačíte tlačidlo SHORT CUT, zariadenie bude pracovať v AUTOMATICKOM režime, 26°C, s AUTOMATICKOU rýchlosťou ventilátora.
- Pritlačením uvedeného tlačidla v dobe pokiaľ je diaľkový ovládač zapnutý, sa zariadenie automaticky vráti do predchádzajúceho nastavenia. Vráťane prevádzkového režimu, nastavenia teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a taktiež režimu SLEEP/spánok ( pokiaľ je aktivovaný ). Vysielač zašle signál vnútornej jednotke.
- Ak pritlačíte toto tlačidlo dokiaľ je zariadenie vypnuté, vysielač obnoví iba predchádzajúce nastavenia ale nevyšle signál vnútornej jednotke. Spôsob prevádzky t.j. režim spánok( SLEEP)bude neaktívny.
- Ak pritlačíte tlačidlo na dlhšie ako 2 sekundy, zariadenie automaticky obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia, vrátane prevádzkového režimu, nastavenia teploty, úrovne rýchlosti otáčok ventilátora a režimu SLEEP/spánku (ak je aktivovaný).

## Ukazovatele na displeji

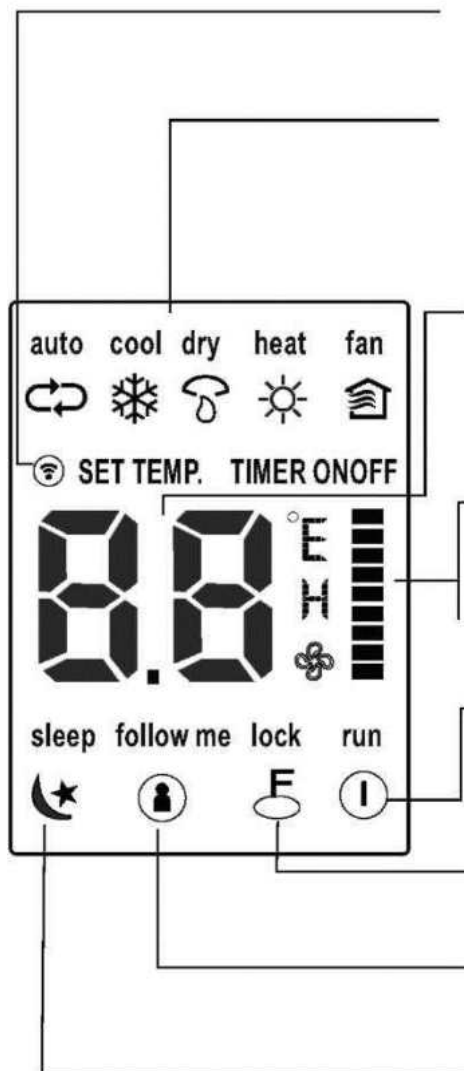

### Ukazovateľ prenosu

Uvedený ukazovateľ prenosu svieti vtedy, keď diaľkový ovládač prenáša signál vnútornej jednotke.

### Režim obrazovky

Zobrazuje aktuálny režim prevádzky zariadenia.

Zapínací automatický(☺), chladenie(❄), sušenie(☂), kúrenie(☀) (Nie je umožnené pre zariadenia ktoré sú určené iba na chladenie), ventilátor(🌀) a opätovný návrat na automatický(☺).

### - Ukazovateľ teploty / časovač

Zobrazuje nastavenie teploty(17°C~30°C). Ak nastavíte zariadenie na prevádzkový stav VENTILÁTOR, nastavenie teploty bude týmto znemožnené. Ak sa nachádza zariadenie v režime ČASOVAČ, zobrazuje sa ON/OFF jeho nastavenia.

### "Ukazovateľ rýchlosti ventilátora

Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora, AUTOMATICKÚ (bez zobrazenia) a tri úrovne rýchlosti ventilátora, ktoré je možné vybrať " = " (NÍZKO), " | " (NORMÁLNE), " ' " (VYSOKO). Rýchlosť ventilátora je AUTOMATICKÁ ak je nastavený spôsob prevádzky zariadenia AUTOMATICKÝ alebo SUŠENIE.

### Ukazovateľ uzamknutia

Zobrazuje sa ak je funkcia ZAMKNUTIA aktivovaná.

### FOLLOW ME na displeji

Zobrazuje sa ak je funkcia FOLLOW ME aktivovaná.

### . Ukazovateľ režimu spánok



Zobrazuje sa ak je aktivovaná funkcia SPÁNOK..

Na odstránenie tejto funkcie opätovne pritlačte tlačidlo SLEEP.

### Pozor:

Všetky ukazovatele zobrazené na tomto obrázku sú vyobrazené za účelom prehľadnosti a úplnosti. No počas samotnej prevádzky zariadenia sa zobrazujú na displeji iba symboly aktivovaných funkcií.

## Ako používať tlačidlá!

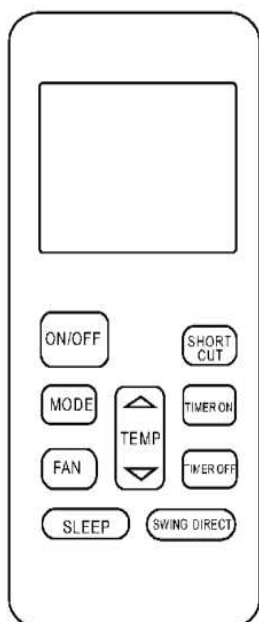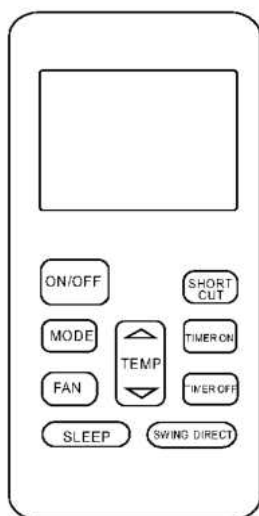

### Automatický režim prevádzky

Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do električky a že je prúd k dispozícii. U kazovateľ prevádzky zariadenia na displeji vnútornej jednotky začne mihotať.

1. Pritlačení tlačidla **MODE** zvolíte automatický spôsob prevádzky zariadenia.
2. Tlačidlami **TEMP (šípka hore/dole)** nastavíte želanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17°C~30°C po 1°C.
3. Pritlačte tlačidlo **ON/OFF** na uvedenie klimatizačného zariadenia do chodu.

#### **POZOR**

1. V *AUTOMATICKOM* spôsobe prevádzky si klimatizačné zariadenie logicky vyberie režim chladenie, ventilátor alebo ohrev s vedomím rozdielu medzi okolitou teplotou a teplotou nastavenou na diaľkovom ovládači.
2. V automatickom spôsobe prevádzky zariadenia nemôžete meniť rýchlosť ventilátora. Rýchlosť ventilátora je ovládaná automaticky..
3. Ak Vám automatický režim prevádzky nevyhovuje, môžete si želaný režim nastaviť manuálne.


### Chladenie /Kúrenie/Ventilátor

Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do električky a že je prúd k dispozícii.

1. Pritlačení tlačidla **MODE** zvolíte COOL /CHLAĐENIE, HEAT /KÚRENIE( iba u modelov s uvedenými funkciami) alebo režim FAN /VENTILÁTOR.
2. Tlačidlami **TEMP (šípka hore/dole)** nastavíte želanú teplotu Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17°C~30°C po 1°C.
3. Pritlačte tlačidlo **VENTILÁTOR ( FAN )**, máte možnosť si vybrať zo 4 rýchlostí ventilátora - automatickú, nízku, normálnu alebo vysokú.
4. Pritlačte tlačidlo **ON/OFF** na uvedenie klimatizačného zariadenia do chodu.

#### **POZOR**

V režime prevádzky „ VENTILÁTOR (FAN)“ sa nastavenie teploty nezobrazuje na diaľkovom ovládači. Taktiež nemôžete kontrolovať izbovú teplotu. V uvedenom prípade môžete vykonávať iba kroky 1,3 a 4.

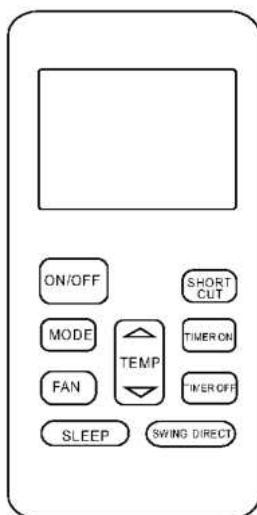

### **Režim odvlhčovania**

Zabezpečte aby bolo zariadenie zapojené do zásuvky a že je prúd k dispozícii. U kazovateľ prevádzky zariadenia na displeji vnútornej jednotky začne mihotať.

1. Pritlačením tlačidla **MODE** zvolíte suchý režim (DRY).
2. Tlačidlami **TEMP (šípka hore/dole)** nastavíte želanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 17°C~30°C zvyšovanie po 1°C .
3. Pritlačte tlačidlo **ON/OFF** na uvedenie zariadenia do chodu.

#### **POZOR**


*V režime odvlhčovania nemôžete meniť rýchlosť ventilátora, nakoľko rýchlosť je automaticky riadená.*

### **Nastavenie smeru prietoku vzduchu**

Použite tlačidlá SWING a DIRECT aby ste nastavili želaný smer prietoku vzduchu.

1. Pritlačením tlačidla DIRECT sa horizontálny otvor vzduchu mení pod uholom nastavenia lamiel o 6° každým pritlačením tlačidla.
2. Ak pritlačíte tlačidlo „KOLÍSANIA / SWING“ po dobu kratšiu ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu automaticky menia svoju polohu – kolíšu hore/dole. Ak pridržíte tlačidlo SWING dlhšie ako 2 sekundy, lamely otvoru vzduchu budú automaticky kolísať vľavo a vpravo (iba u vybraných modelov).

**POZOR:** Ak horizontálnu / vertikálnu lamelu otvoru vzduchu presuniete do polohy, ktorá by bola nevhodnou v danom režime vykurovania alebo chladenia klimatizácie, lamely automaticky zmenia kolísanie/ pohyb smeru.

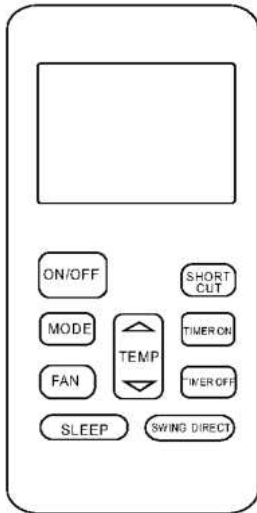

## **Režim časovač**

Pritlačením tlačidla TIMER ON môžete nastaviť automatický čas zapnutia zariadenia na časovači. Pritlačením tlačidla TIMER OFF môžete nastaviť čas vypnutia zariadenia.

### **Ako nastaviť automatický čas zapnutia zariadenia.**

1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON. Diaľkový ovládač zobrazí TIMER ON, posledný automatický čas zapnutia a LCD displej bude zobrazovať signál "h" . Teraz je možné reštartovať automatický čas a zahájiť operáciu spustenia prevádzky zariadenia
2. Opätovne pritlačte tlačidlo TIMER ON a nastavte želaný čas zapínania zariadenia na časovači. Každým pritlačením uvedeného tlačidla sa čas zvyšuje o 30 minút ( medzi 0 a 10 hodinou) a o 1 hodinu (medzi 10 a 24 hodinou).
3. Po nastavení TIMER ON času zapnutia zariadenia, nastane jedno sekundová pauza pred tým, než diaľkový ovládač vyšle signál do klimatizačnej jednotky. V nadväznosti na to, do dvoch sekúnd, signál "h" zmizne a na displeji sa zobrazí nastavenie teploty.



### **Nastavenie časovača na čas vypnutia zariadenia**

1. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF. Diaľkový ovládač zobrazí na displeji signál "h" ako poslednú položku pred vypnutím časovača. Teraz je možné reštartovať automatický časovač vypnutia.
2. Opätovne pritlačte tlačidlo TIMER OFF a nastavte želaný čas vypnutia zariadenia. Každým pritlačením uvedeného tlačidla sa čas zvyšuje o 30 minút ( medzi 0 a 10 hodinou) a o 1 hodinu (medzi 10 a 24 hodinou).
3. Po nastavení TIMER OFF času vypnutia zariadenia, nastane jedno sekundová pauza pred tým, než diaľkový ovládač vyšle signál do klimatizačnej jednotky. V nadväznosti na to, do dvoch sekúnd, signál "h" zmizne a na displeji sa zobrazí nastavenie teploty.

## UPOZORNENIE

- Efektivita pracovného času nastaveného pomocou diaľkového ovládača, ktorým možno nastaviť časovač je obmedzená na nasledujúce nastavenia : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

### Príklad nastavenia časovača

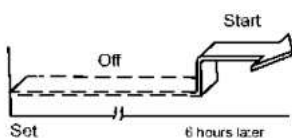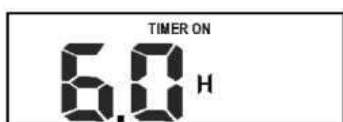

### ZAPNUTÝ ČASOVAČ

#### TIMER ON (Automatické zapnutie)


Funkcia AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA je užitočná vtedy, keď si želáte aby sa klimatizačné zariadenie automaticky spustilo do prevádzky v čase pred Vaším príchodom domov.

Klimatizačné zariadenie začne okamžite pracovať podľa Vašej nastavenej požiadavky..

#### Príklad:

Nastavenie začiatku práce klimatizácie za 6 hodín:

1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON, na displeji sa zobrazí posledné nastavenie pred začatím prevádzky a signálu "h".
2. Pritlačte tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie "6:0h" na TIMER ON displeji diaľkového ovládača.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí nastavená teplota. "TIMER ON" indikátor sa objavuje, nastavenie je aktivované..

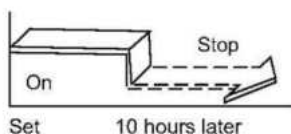

## TIMER OFF / ČAS VYPNUTIA


### (Automatické vypnutie práce zariadenia)

Funkcia automatického vypnutia (TIMER OFF) je užitočná vtedy, keď si želáte aby sa klimatizačné zariadenie automaticky vyplo v čase pred Vaším spánkom. Klimatizačné zariadenie v nastavenom čase automaticky prestane pracovať.

#### Príklad:

Zastavenie práce klimatizačného zariadenia za 10 hodín.

1. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF, na displeji sa zobrazí posledný nastavený vypínací čas prevádzky zariadenia a signál "h".
2. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie "10hodín" na TIMER OFF displeji diaľkového ovládača.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí nastavená teplota. "TIMER OFF" indikátor sa objavuje, nastavenie je aktivované.

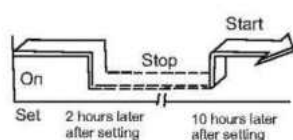

## KOMBINOVANÝ ČASOVAČ (TIMER)

(Nastavenie časovača na obe možnosti súčasne -ZAPNUTIE / ON a VYPNUTIE / OFF).

TIMER OFF — TIMER ON



(On — Stop — Štart prevádzky)

Uvedená funkcia je užitočná vtedy, keď si želáte aby sa klimatizačné zariadenie vyplo v čase pred Vaším spánkom a následne zasa uviedlo do prevádzky pri rannom prebudení alebo pri Vašom návrate domov.

#### Príklad:

Zastavenie prevádzky klimatizačného zariadenia dve hodiny po nastavení a opätovné spustenie zariadenia o des' hodín neskôr po nastavení.

1. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF.
2. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie 2.0h na displeji.
3. Pritlačte tlačidlo TIMER ON.
4. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie 10h na displeji.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí nastavená teplota. "TIMER ON OFF" indikátor sa objavuje, nastavenie je aktivované.

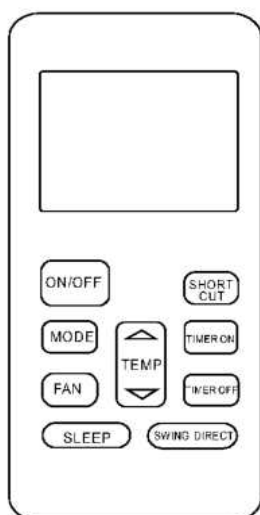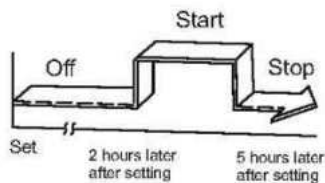

#### TIMER ON — TIMER OFF

(Off — Štart — Zastavenie prevádzky)

Uvedená funkcia je užitočná vtedy, ak si želáte aby sa klimatizačné zariadenie uviedlo do prevádzky v čase Vášho prebudenia a vyplo v čase Vášho odchodu z domu.

#### **Príklad:**

Ak chcete spustiť klimatizačné zariadenie na dobu dvoch hodín po nastavení a následne ak ju chcete odstaviť na dobu 5 hodín po nastavení.

1. Pritlačte tlačidlo TIMER ON.
2. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER ON pre zobrazenie 2.0h na TIMER ON displeji.
3. Pritlačte tlačidlo TIMER OFF.
4. Pritlačte opätovne tlačidlo TIMER OFF pre zobrazenie 5.0h na TIMER OFF displeji.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opätovne zobrazí nastavená teplota. "TIMER ON OFF" sa objavuje, nastavenie je aktivované.

#### **SPÁNOK / FRESH funkcia**

Pritlačte uvedené tlačidlo na aktiváciu režimu SPÁNOK . Uvedená funkcia umožňuje zariadeniu automatické zvyšovanie ( chladenia ) alebo ( kúrenia ) o 1°C na hodinu v časovom období prvých dvoch hodín. Následne v nastávajúcich 5 hodinách nedochádza ku zmenám. Po tomto časovom období sa zariadenie prestane riadiť zvolenou funkciou.

Režim SPÁNOK (SLEEP) môže byť najpohodlnejším a navyše aj najšetrnejším (el.energia) spôsobom prevádzky klimatizačnéhozariadenia. Táto funkcia je k dispozícii iba pri CHLADENÍ, KÚRENÍ alebo AUTOMATICKOM režime.





**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)