

PL07 Modul - ovládanie kotla a čerpadla

Modul ovládania kotla a čerpadla PL07 je ideálnym prídavkom k ovládacej lište Salus KL06-M. Vďaka nemu sa dá individuálne kontrolovať chod kotla a čerpadla. Modul PL07 bol navrhnutý špeciálne pre plošné vykurovacie systémy.



Montáž


Pre správnu montáž modulu do ovládacej lišty KL06, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odstránime dve skrutky, nachádzajúce sa na pravej strane lišty KL06, namiesto nich umiestime Modul PL07.
2. Modul PL07 dotiahneme štyrmi skrutkami.

Modul PL07 musí byť namontovaný v mieste, kde nebude vystavený kontaktu s vodou a vlhkosťou.

Svorky 1 a 2 slúžia k zapojeniu kotla, a svorky 3 a 4 slúžia k zapojeniu čerpadla.

Svorka	Funkcia
1	Spojenie s kotlom
2	Kontakt rozopnutý (prerušený)
3	Spojenie s čerpadlom
4	Kontakt rozopnutý (prerušený)

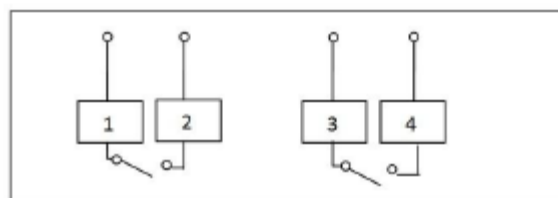

OBSLUHA

Ovládanie kotla

Modul PL07 spustí kotol, keď prijme signál od jedného z nainštalovaných termostátov prostredníctvom ovládacej lišty KL06-M. V závislosti od nastavenia sa kotol zapne okamžite alebo po uplynutí troch minút od okamihu, keď ktorýkoľvek z termostátov zašle signál potreby dodávky tepla. Keď termostat nebude vysielat' potrebu dodávky tepla, kotol bude vypnutý okamžite. Kotol je ovládaný pomocou relé (NO).

Ovládanie čerpadla

Modul PL07 spustí čerpadlo, keď prijme signál od ktoréhokoľvek z nainštalovaných termostátov prostredníctvom ovládacej lišty KL06-M. Čerpadlo je ovládané pomocou relé (NO) modulu PL07. Relé je prispôsobené k prepínaniu napätia 230V AC. Kotol a čerpadlo sa zapnú cez modul PL07 okamžite alebo s meškaním 3 min (v závislosti od nastavenia 1. svorky) od okamihu, keď ktorýkoľvek z termostátov pošle signál potreby dodávky tepla. Čerpadlo môže byť vypnuté okamžite alebo s meškaním 3 min (v závislosti od nastavenia 2. svorky) od okamihu, keď všetky termostaty prestanú vysielat' signál potreby dodávky tepla.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty:	0°C - 50°C
Podmienky uchovávania:	- 60° C
Max. vlhkosť:	95%
Tvrdý kábel:	0,5-1,5 mm
Mäkký kábel:	1,0-1,5 mm
Napätie:	230V AC
Prepnutie napätia:	24V AC, 230V AC, SA

Svorka	Funkcia
Svorka 1-meškanie zapnutia kotla a čerpadla ON (predvolené):  ON OFF OFF:  ON OFF	ON - Keď je funkcia meškania zapnutá, čerpadlo a kotol budú zapnuté s meškaním 3 minúty od okamihu, keď ktorýkoľvek z termostatov bude vysielat' potrebu dodávky tepla. OFF - Keď je funkcia meškania vypnutá, čerpadlo a kotol budú zapnuté okamžite, keď ktorýkoľvek z termostatov bude vysielat' potrebu dodávky tepla.
Svorka 2- funkcia dobehu čerpadla ON (predvolené):  ON OFF OFF:  ON OFF	ON - Keď je funkcia dobehu čerpadla zapnutá, čerpadlo bude vypnuté po uplynutí 3 minút od okamihu, keď všetky termostaty prestanú vysielat' potrebu dodávky tepla. OFF - Keď je funkcia dobehu čerpadla vypnutá, čerpadlo bude vypnuté okamžite, keď všetky termostaty prestanú vysielat' potrebu dodávky tepla.

Oficiálny distribútor pre SR

SALUS
CONTROLS

www.thermo-control.sk
www.salus-controls.sk

Thermo
control SK s.r.o.

Podunajská 31
821 06 Bratislava
+421 245 527 104

CE

WEEE

RoHS

Recycling