

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCPTyp čerpadla: **AL-05N 1F/230V**Hmotnost: **13** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)Parametry: Q = **viz.graf** m³/hod H = **viz.graf** mOběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**Průchodnost: **8** mm Otáčky: **2780** 1/minElektromotor: **suchý** Výkon: **0,4** kW Příkon: **0,6** kWNapětí: **1F/230 V** Jmenovitý proud: **2,8** A Kmitočet: **50** HzSpínání: **přímé** Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: %pH: **6-9** Velikost pevných částic: mmHustota: **do 1100** kg/m³ Kinematická viskozita: mm²/sMateriálové provedení: **Šedá litina**Spirála: **0.6020** Oběžné kolo: **PA**Hřídel: **1.4006** Sací víko:Plášť motoru: **1.4301** Horní kryt: **0.6020**Ucpávka: **Dvojité mechanické SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

Dokumentace: Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě česky 1

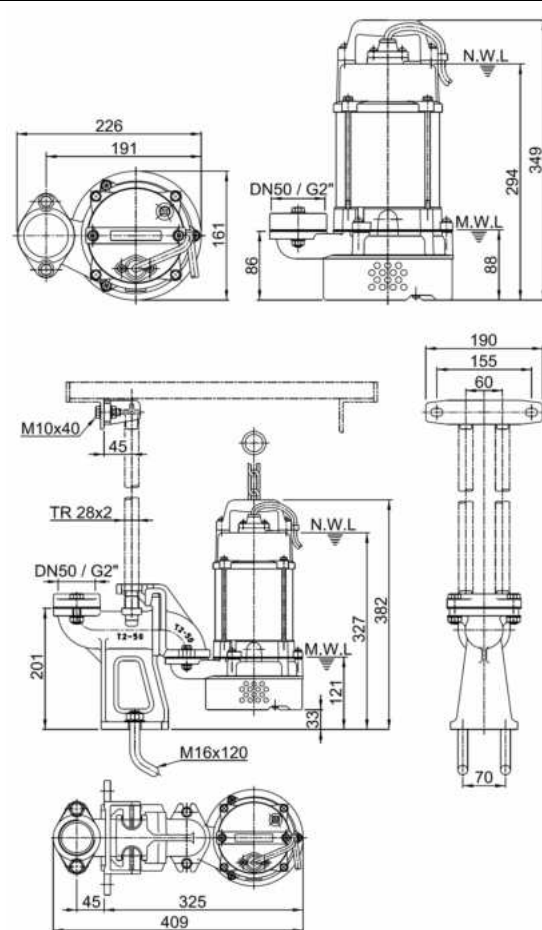
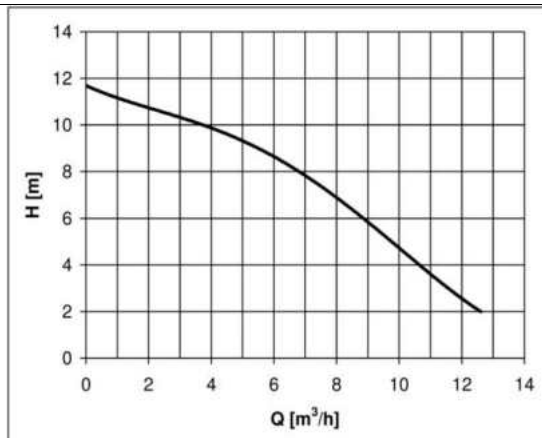
Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.



POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačemTyp čerpadla: **AL-05NF 1F/230V**Hmotnost: **13** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)Parametry: Q = **viz.graf** m³/hod H = **viz.graf** mOběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**Průchodnost: **8** mm Otáčky: **2780** 1/minElektromotor: **suchý** Výkon: **0,4** kW Příkon: **0,6** kWNapětí: **1F/230 V** Jmenovitý proud: **2,8** A Kmitočet: **50** HzSpínání: **přímé** Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: %pH: **6-9** Velikost pevných částic: mmHustota: **do 1100** kg/m³ Kinematická viskozita: mm²/sMateriálové provedení: **Šedá litina**Spirála: **0.6020** Oběžné kolo: **PA**Hřídel: **1.4006** Sací víko:Plášť motoru: **1.4301** Horní kryt: **0.6020**Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

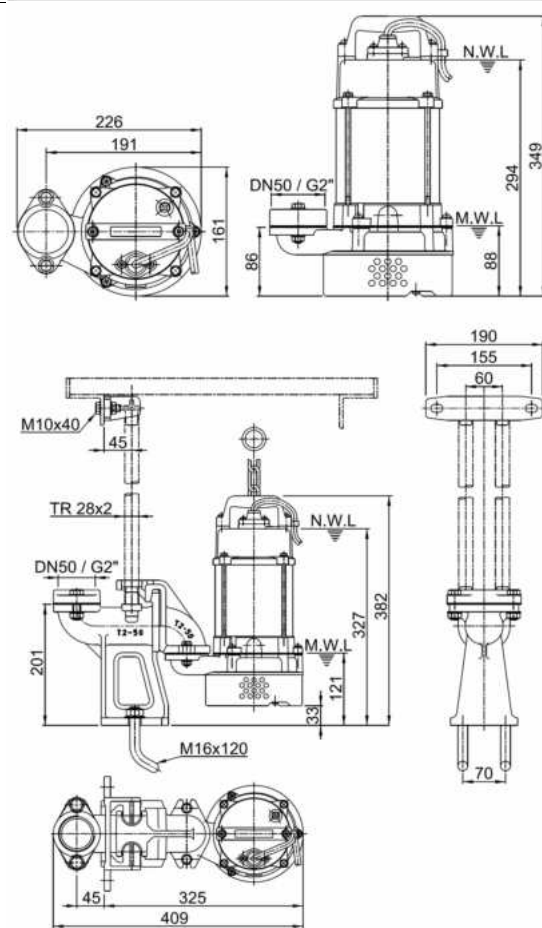
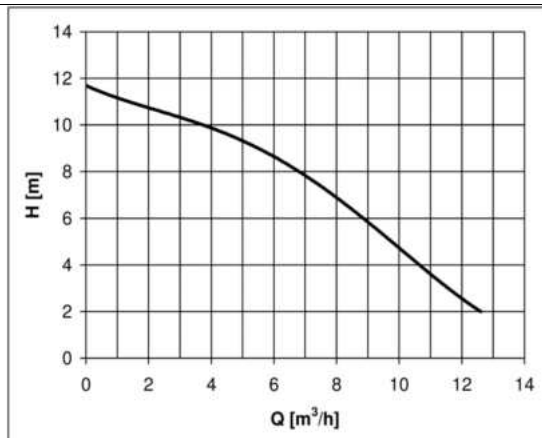
Dokumentace: Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě česky 1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)**Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)**

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravy jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP

Typ čerpadla:

AL-05N 3F/400VHmotnost: **12** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)Parametry: Q = **viz.graf** m³/hod H = **viz.graf** mOběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**Průchodnost: **8** mmOtáčky: **2780** 1/minElektromotor: **suchý**Výkon: **0,4** kWPříkon: **0,56** kWNapětí: **3F/400 V**Jmenovitý proud: **1,1** AKmitočet: **50** HzSpínání: **Y - přímé**Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**Teplota: **do 40** °C

Obsah pevných částic: %

pH: **6-9**

Velikost pevných částic: mm

Hustota: **do 1100** kg/m³Kinematická viskozita: mm²/sMateriálové provedení: **Šedá litina**Spirála: **0.6020**Oběžné kolo: **PA**Hřídel: **1.4006**

Sací víko:

Plášť motoru: **1.4301**Horní kryt: **0.6020**Ucpávka: **Dvojité mechanické SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

Dokumentace:

Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis

česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě

česky 1

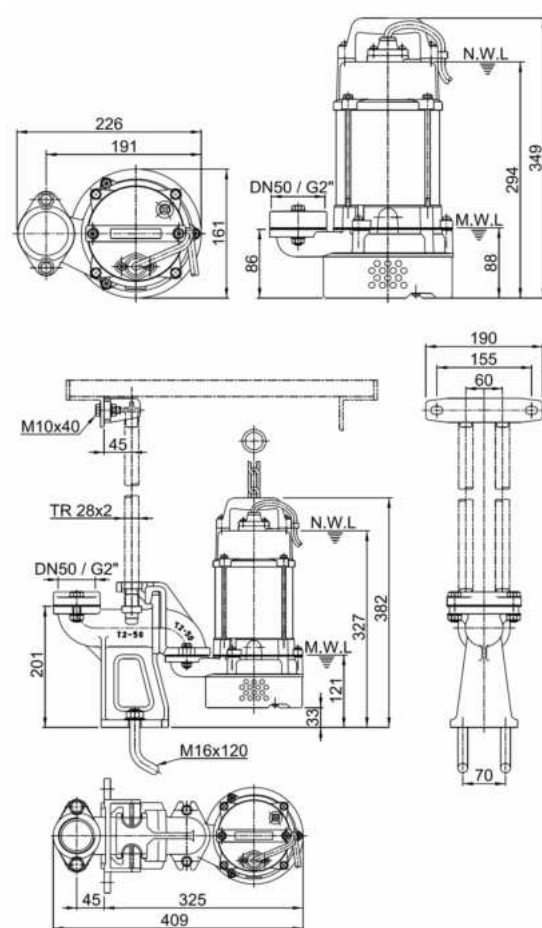
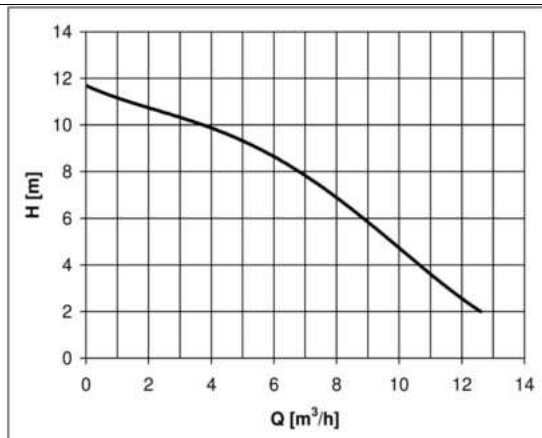
Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.



POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:

Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem

Typ čerpadla:

AL-05NF 3F/400VHmotnost: **12** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)Parametry: Q = **viz.graf** m³/hod H = **viz.graf** mOběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**Průchodnost: **8** mm Otáčky: **2780** 1/minElektromotor: **suchý** Výkon: **0,4** kW Příkon: **0,56** kWNapětí: **3F/400 V** Jmenovitý proud: **1,1** A Kmitočet: **50** HzSpínání: **Y - přímé** Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: %pH: **6-9** Velikost pevných částic: mmHustota: **do 1100** kg/m³ Kinematická viskozita: mm²/sMateriálové provedení: **Šedá litina**Spirála: **0.6020** Oběžné kolo: **PA**Hřídel: **1.4006** Sací víko:Plášť motoru: **1.4301** Horní kryt: **0.6020**Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

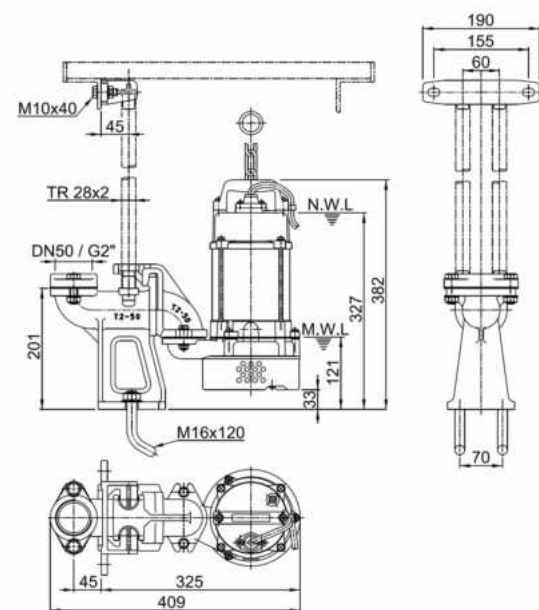
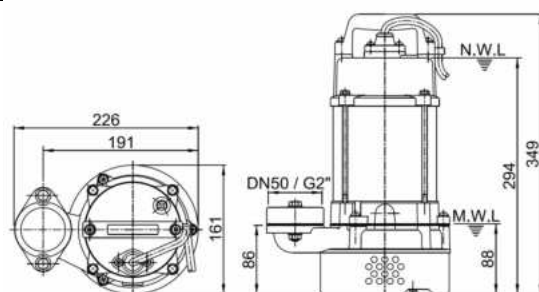
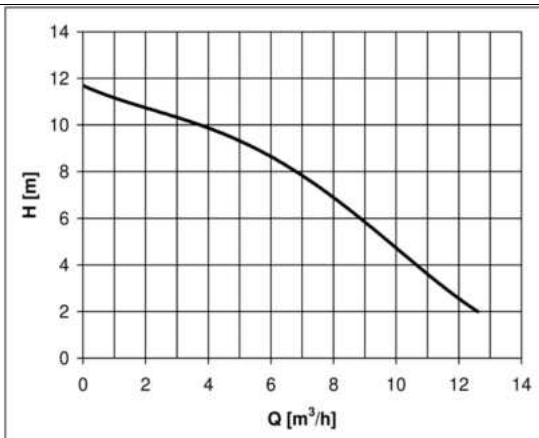
Dokumentace: Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě česky 1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)**Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)**

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravy jsou součástí ceníku HCP.